

## D FALL-MOTOR


No. 83316180



### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### EINFÜHRUNG

Willkommen bei Europalms! Der Fall-Mechanismus mit verstellbarem Klettgurt sorgt für schaurig-schöne Überraschungen! Häng einfach deine gruseligen Requisiten am Seilzug auf und löse sie per Bewegungssensor oder Mikrofon (beides inklusive) für ca. 45 Sekunden aus. Das Schaltpad „Step Here“ ist kompatibel und optional erhältlich. Das Gerät kann bis 1,5 kg belastet werden und lässt sich mit 4 AA-Batterien oder über eine handelsübliche USB-Stromquelle betreiben. Dein Team von Europalms wünscht dir viel Spaß mit deinem neuen Effektgerät. Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Informationen. Du erhältst dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.

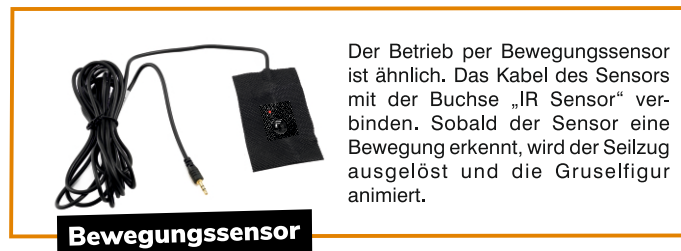

#### VERWENDUNG

Den Motor über den verstellbaren Klettgurt sicher und möglichst in Waage befestigen (z. B. an einem Rohr) und die Gruselfigur in den Karabiner hängen. Achte darauf, dass die maximale Abwicklung der Schnur gegeben ist, sie kann sonst nicht abrollen und verheddert sich leicht. Nutze Batterien oder eine USB-Stromquelle, um den Motor zu betreiben (siehe Rückseite). Schalte den Motor ein. Die grüne LED leuchtet auf und der Motor ist betriebsbereit.



#### TIPP SCHALTERPAD

Als besondere Lösung zum Triggern der Animation liegt vielen Figuren das Schaltpad „Step Here“ bei. Alternativ ist es optional beim Händler erhältlich. Zur Verwendung des Pads das Kabel mit der Buchse „Step Pad“ verbinden. Das Schaltpad lässt sich gut unter einem Teppichvorleger, einer Fußmatte oder Deko-Stoff verstecken. Ein Tritt auf das Pad startet den Seilzug und grandioser Gruselspaß ist garantiert!

#### Hinweis:

Vergiss nicht, den Motor nach dem Betrieb auszuschalten. Anderenfalls sind die Batterien möglicherweise bis zum nächsten Einsatz verbraucht bzw. es wird unnötig Strom von der USB-Quelle gezogen.

## STROMVERSORGUNG PER USB-QUELLE

Verbinde eine 5-V-USB-Stromquelle (Powerbank, Netzteil etc.) mit der USB-C-Buchse. Zur Verwendung der USB-C-Buchse müssen die Batterien nicht entfernt werden. Es existiert keine Ladefunktion für die Batteriebox.

## BATTERIEBETRIEB

Schalte das Gerät aus und entferne die Batterieabdeckung. Die Schraube mit dem beiliegenden Schraubendreher lösen. Vier passende Batterien mit der richtigen Polung einlegen. Die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schraube wieder festziehen. Batterien können auslaufen. Du solltest die Batterien daher vorsichtshalber bei längerem Nichtgebrauch entnehmen.

Hinweise:

- Nur die in der Bedienungsanleitung empfohlenen Batterien verwenden.
- Verbrauchte und frische Batterien nicht mischen.
- Unterschiedliche Batterietypen (Standard, Alkali, Akkus, etc.) nicht mischen.
- Immer alle leeren Batterien entfernen.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Akkus müssen vor dem Aufladen entfernt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	5 V DC über USB-C oder 4 x 1,5-V-Batterie, Typ AA/LR6
Gesamtanschlusswert:	3,8 W
Max. Last:	1,5 kg
Fallweg:	ca. 40 cm
Animationsdauer:	ca. 45 s
Anschlüsse:	Mikrofon: 2,5 mm Klinke (stereo) Bewegung: 2,5 mm Klinke (stereo) Schalterpad: 3,5 mm Klinke (stereo)
Maße (B x T x H):	153 x 72 x 102 mm
Gewicht:	0,48 kg

Änderungen vorbehalten.

## LIEFERUMFANG

- Motor
- Bewegungssensor
- Mikrofon
- Schraubendreher
- diese Bedienungsanleitung
- Zubehör: Schalterpad „Step Here“ (No. 83316109)

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt dient zur Dekoration im Innenbereich. Es ist für eine Belastung von max. 1,5 kg ausgelegt und eignet sich nur für private Anwendungen und nicht für den professionellen Einsatz.  
Für eine sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist es unerlässlich, alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung zu befolgen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet. Nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Nur Netzadapter verwenden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts genau übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Das Produkt ist bis auf einen gelegentlichen Batteriewechsel wartungsfrei. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Während der Auslösung bewegt sich die befestigte Figur selbstständig. Achten Sie auf einen sichere Befestigung des Motors und der Figur, um Sachschäden zu vermeiden.
- Das Gerät möglichst in Waage aufhängen, da sonst die Mechanik am Seilzug eventuell verkantet und der Schalter nicht mehr auslöst.
- Schließen Sie Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr!). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen. Benutzen Sie in solchen Fällen Handschuhe zum Schutz.



Das Gerät bitte am Ende seiner Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen bitte an den Händler oder die zuständige örtliche Behörde wenden.



Verbrauchte Batterien bzw. defekte Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie nur über offizielle Sammelstellen oder Sammelbehälter im Fachhandel.



## EN FALL MOTOR

No. 83316180



### USER MANUAL

#### INTRODUCTION

Welcome to Europalms! The drop mechanism with adjustable Velcro strap gives spooky surprises! Simply attach your scary props and set them off via motion sensor or microphone (both included) for approx. 45 seconds. The "Step Here" switch pad is compatible and available as an option. The device can hold up to 1.5 kg and can be operated with 4 AA batteries or a standard USB power source. Your Europalms team wishes you much enjoyment with your effects device. Please read these instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.



#### Microphone



Connect the microphone cable to the "Sound Sensor" jack. When the microphone detects sound, the motor is triggered and the coil with the scary figure is dropped. Animated figures now move, voices are heard, LEDs flash, etc. After approx. 45 seconds, the coil winds itself back up again.

#### Motion sensor



Operation via motion sensor is similar. Connect the sensor's cable to the "IR Sensor" socket. As soon as the sensor detects movement, the coil is dropped and the scary prop will come alive.

#### USE

Securely attach the motor using the adjustable Velcro strap (e.g., to a pipe) and hang the scary prop in the carabiner. Make sure that the motor is as level as possible and the coil can unwind completely, otherwise it will not be able to unroll and will easily become tangled. Use batteries or a USB power source to operate the motor (see back). After switching on, the green LED lights up and the motor is ready for operation.



#### TIP

#### SWITCH PAD

As a special solution to trigger the animation, many pros come with the "Step Here" switch pad. Alternatively, it is optionally available from your dealer. Connect the pad to the "Step Pad" socket. The switch pad can be easily hidden under a carpet rug, doormat or decorative fabric. One step on the pad starts the animation and spooky fun is guaranteed!

#### Note:

Do not forget to turn off the motor after use. Otherwise, the batteries may be depleted by the next time you use it, or unnecessary power will be drawn from the USB source.

## POWER SUPPLY VIA USB

Connect a 5 V USB power source (power bank, power supply, etc.) to the USB-C port. The batteries do not need to be removed to use the USB-C port. There is no charging function for the battery box.

## BATTERY OPERATION

Turn off the device and remove the battery cover. Loosen the screw using the screwdriver provided. Insert four suitable batteries with the correct polarity. Replace the cover and tighten the screw again. Batteries can leak. As a precaution, you should therefore remove the batteries if the device is not going to be used for a long period of time.

### Notes:

- Only use battery types recommended in the user manual.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, rechargeable, standard or different types of batteries.
- Remove all exhausted batteries.
- Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed before being recharged.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	5 V DC via USB-C or 4 x 1.5V battery, type AA/LR6
Power consumption:	3.8 W
Max. load:	1.5 kg
Drop:	approx. 40 cm
Animation:	approx. 45 sec
Connections:	Mic sensor: 2.5mm jack (stereo) Motion sens.: 2.5mm jack (stereo) Switch pad: 3.5mm jack (stereo)
Dimensions (WxDxH):	153 x 72 x 102 mm
Weight:	0.48 kg

Subject to change.

## PACKAGE CONTENTS

- Motor
- Motion sensor
- Microphone
- Screw driver
- These instructions
- Optional: Switch pad (No. 83316109)

## SAFETY WARNINGS

- Intended use: The product is intended for indoor decoration. It is designed for a maximum load of 1.5 kg and is only suitable for private use, not for professional use.  
For safe and proper use of the device, it is essential to follow all information and instructions in this operating manual. Any other use, as well as use under other operating conditions, is considered improper and may result in personal injury or property damage. No liability is accepted for damage resulting from improper use. The device may only be used by persons who have sufficient physical, sensory, and mental abilities, as well as the relevant knowledge and experience. Other persons may only use the device if they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- This product is suitable for indoor use only. Protect the product against high air humidity, water or heat sources. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- Only connect the product to a power adapter that complies with the product specification voltage. The mains outlet must be easily accessible so that you can unplug the device quickly if need be.
- This product is maintenance-free, except for occasional battery replacement. Do not try to repair the device by yourself as this may result in damage.
- During the animation sequence, the prop moves independently. Ensure a safe attachment of the motor and the prop to avoid material damage.
- Hang the motor as level as possible, otherwise the mechanism on the coil may jam and the switch will no longer activate.
- Never short-circuit batteries, throw them into fire, or attempt to recharge them (risk of explosion!). Remove batteries if they are not going to be used for a long period of time. Leaked batteries can cause skin burns if touched. In such cases, wear gloves for protection.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.



Never dispose of discharged batteries or defective rechargeable batteries in the household waste. Please take them to a special waste disposal or a collection container at your retailer.

