
OMNITRONIC®

BOOZ

EVENT STAND


TV MOUNT

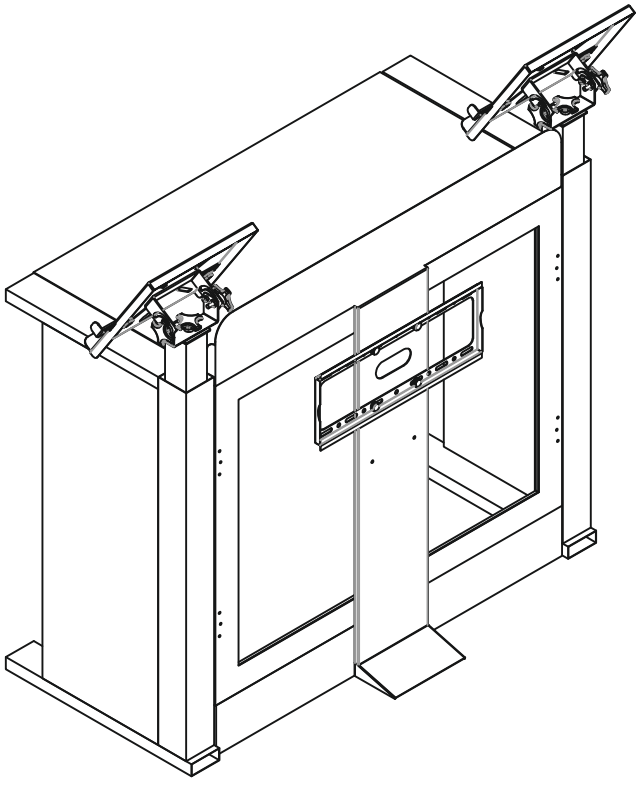



AUFBAUANLEITUNG
SETUP INSTRUCTIONS


www.omnitronic.de

AUFBAU | Bitte befolge die hier gezeigten Schritte, um das Pult korrekt aufzustellen.
SETUP | Please follow the steps shown here to set up the stand correctly.

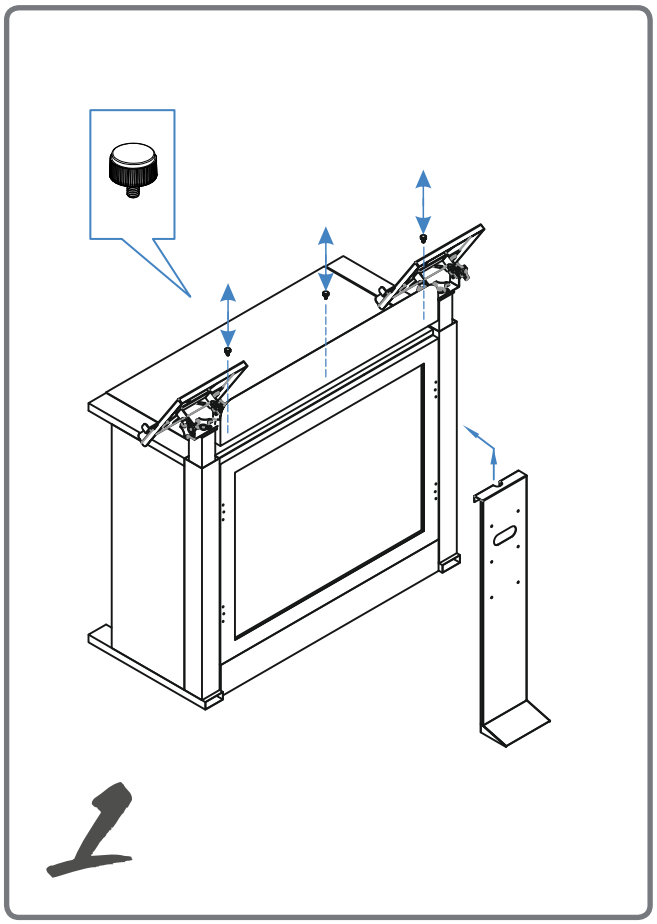


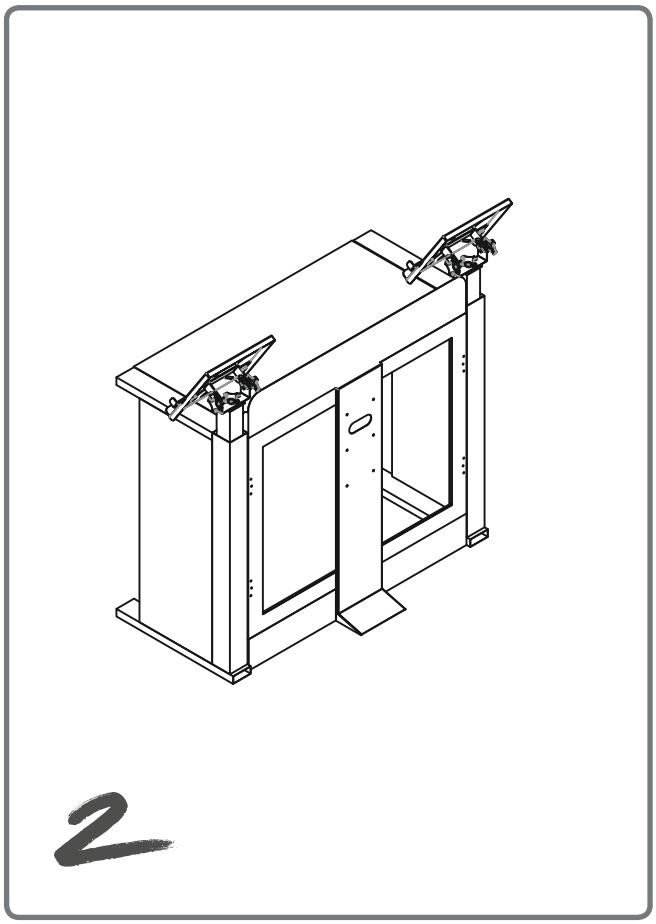

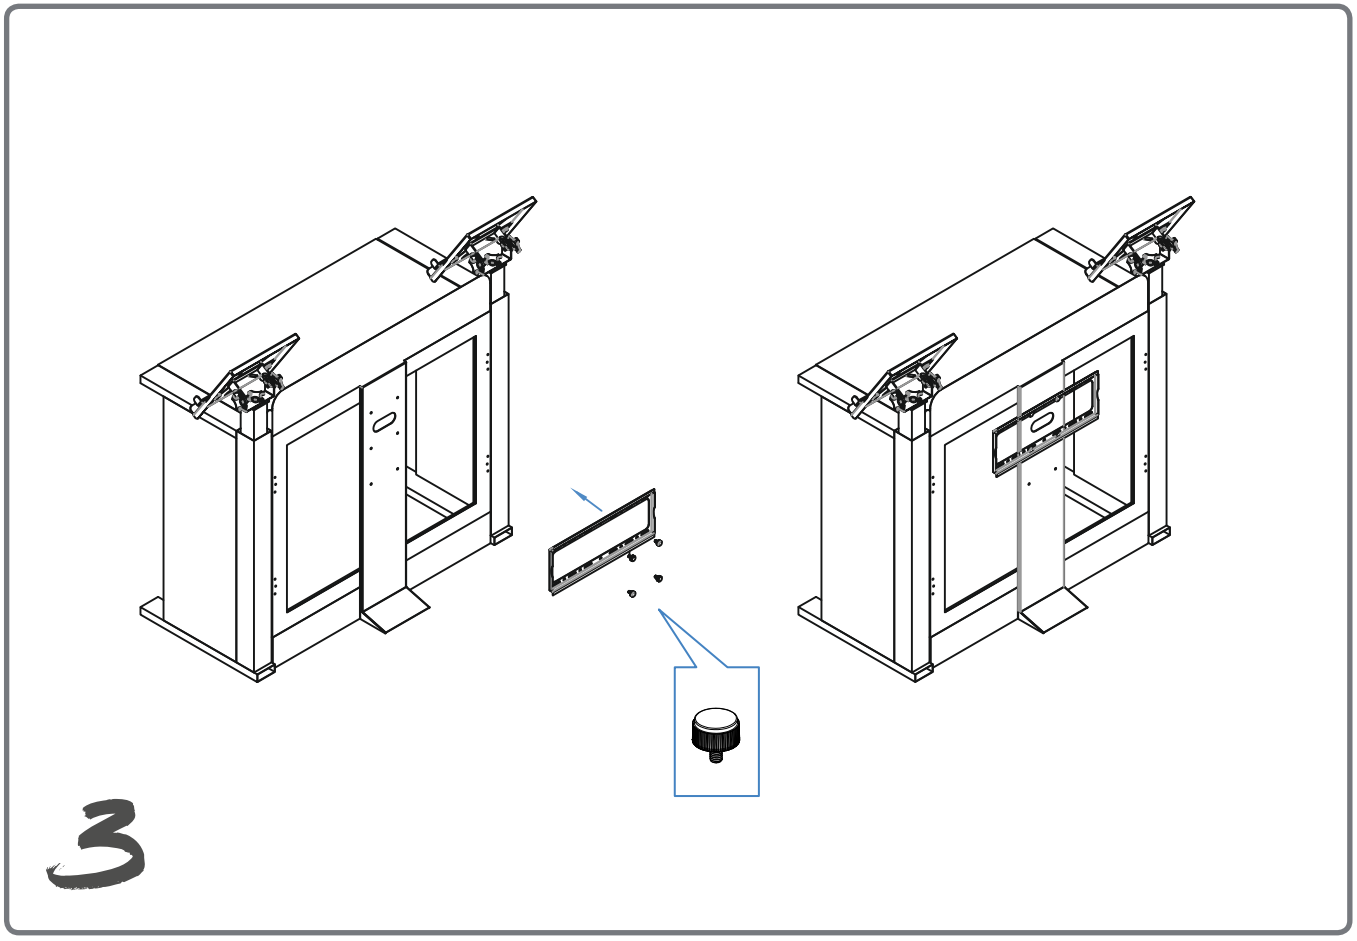


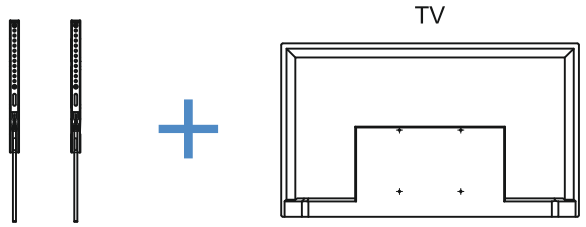


4

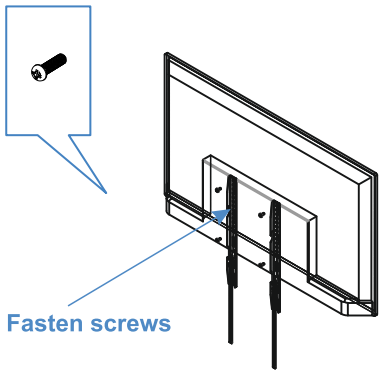

5

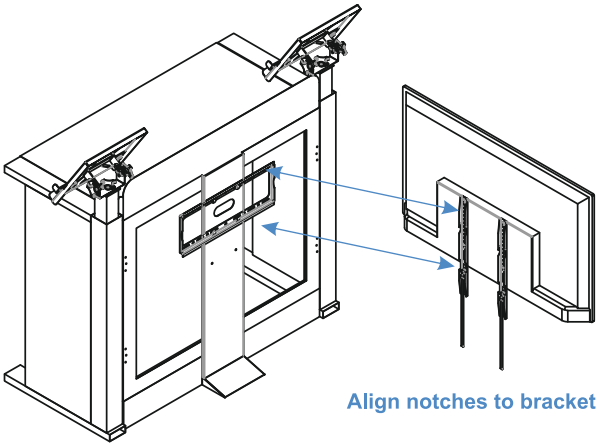


6

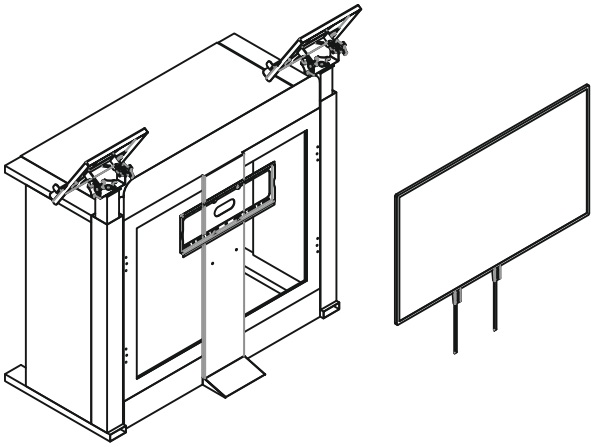

7

Attach mounting rails to bracket from above

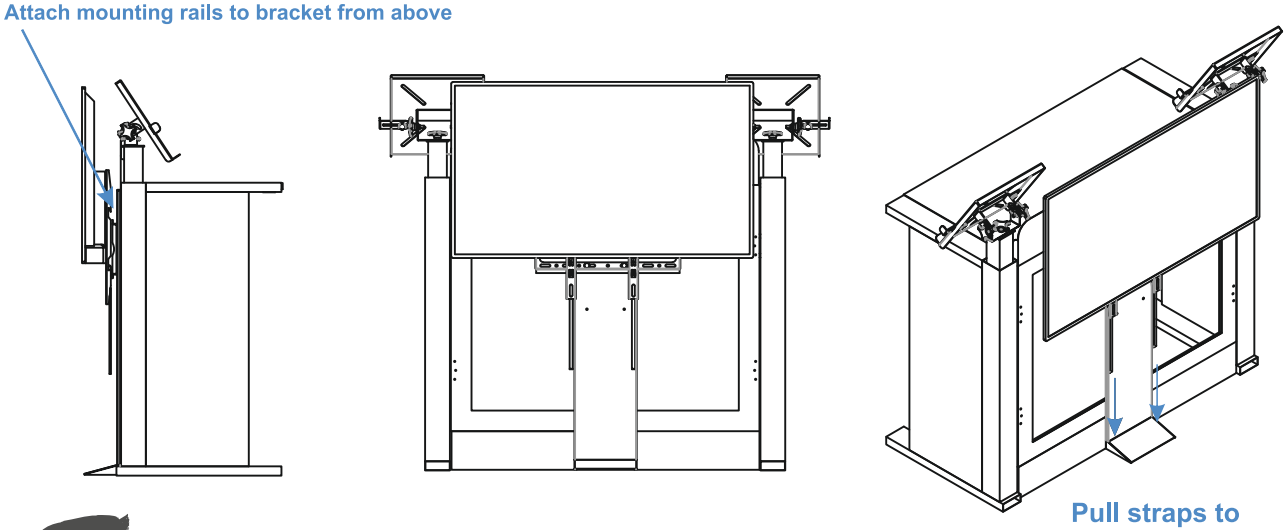

8

D TV-HALTERUNG

Omnitronic liefert dir mit dieser Halterung die ideale Ergänzung für das BOOZ DJ-Pult. Die Halterung ist ausgelegt für Flachbildschirme mit max. VESA 400 x 400 mm. Der Auf- und Abbau ist in wenigen Augenblicken von zwei Personen erledigt und das ganz ohne Werkzeug. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten.

AUFBAU

- Den Stützfuß mittig am Pult einhängen, die Blende aufsetzen und mit 3 Schrauben fixieren.
- Die TV-Halterung am Stützfuß festschrauben.
- Die Montageschienen am Flachbildfernseher (nicht im Lieferumfang) befestigen. Die Verriegelung muss nach unten zeigen.
- Die Montageschienen von oben in die TV-Halterung einhängen. Darauf achten, dass die Einkerbungen an den Montageschienen richtig auf die TV-Halterung ausgerichtet sind.
- Die beiden Bänder herunterziehen, um die Montageschienen bündig zu verriegeln und damit das TV-Gerät zu sichern. Zum Entriegeln die Bänder erneut herunterziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

Kippgefahr bei zu hoher Belastung
Die TV-Halterung kann mit maximal 15 kg belastet werden. Bei zu hoher Belastung kann das DJ-Pult kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
- Dieses Produkt ist dient zur stabilen Befestigung von Flachbildschirmen am BOOZ Pult bei DJ-Auftritten. Es ist für professionelle Anwendungen im Bereich der Veranstaltungstechnik vorgesehen (z. B. auf Bühnen).
- Die wechselnden örtlichen Gegebenheiten müssen sicherheitstechnisch berücksichtigt werden. Der Installateur ist für die Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Traglast, der Sicherheitsanforderungen sowie der Qualifikation eventueller Mitarbeiter verantwortlich.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Die Halterung auf eine ebene, stabile Fläche stellen und gemäß umseitigem Diagramm aufbauen.
- Das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben nutzen. Ein falscher Aufbau kann zu einer zusätzlichen Belastung des Pults und der Halterung führen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halte es vor Kindern und Tieren fern. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zur Reinigung eignet sich ein angefeuchtetes Tuch.

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	TV-Halterung für BOOZ Event Stand
Bestellnummer:	32000088
Maße (BxTxH):	47 x 15 x 91 cm
Maximale Belastung:	15 kg
Material:	Stahl, schwarz lackiert
VESA Interface:	max. 400 x 400 mm / min. 100 x 100 mm
Gewicht:	3,7 kg
Lieferumfang:	Halterung Befestigungsmaterial Transporttasche

Änderungen vorbehalten.

EN TV MOUNT

This Omnitronic mount is the ideal addition to your BOOZ stand. The mount is designed for flat panel TV's with max. VESA 400 x 400 mm. Two persons can set it up and take it down in a few moments without any tools. A practical transport bag is included.

SETUP

- Attach the stabilizer at the stand's center; attach the cover and secure it with 3 locking screws.
- Screw the TV bracket to the stabilizer.
- Attach the mounting rails to your flat screen TV (not included). The locking mechanism must point downward.
- Attach mounting rails to the TV bracket from above. Make sure the notches on the rails line up correctly with the TV bracket.
- Pull down the two straps to lock the mounting rails so that the TV sits flush and secure. To unlock, pull the straps down again.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Danger of tipping due to overload
The TV mount can be loaded with a maximum of 15 kg. In case of overload, the DJ stand my tip over and cause injuries and property damage.

- Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
- This product serves for the stable mounting of flat panel TV's on the BOOZ stand during DJ performances. It is designed for professional use in the field of event technology, e.g. on stage.
- The different local conditions have to be considered in terms of safety rules. The installer is responsible for adhering to the carrying capacity given by the manufacturer, the safety requirements and the qualification of possible co-workers.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.
- Place the frame on a flat, stable surface and set it up according to the diagrams in this document.
- The product should only be used in accordance with the instructions given here. Incorrect setup may lead to additional stress on the frame and components.
- Do not not stand or sit on the frame.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This product is maintenance-free, except for occasional cleaning. Please use a slightly dampened cloth for cleaning.

SPECIFICATIONS

Model:	TV Mount for BOOZ Event Stand
Order code:	32000088
Dim. (WxDxH):	47 x 15 x 91 cm
Maximum load:	15 kg
Material:	Steel, black laquered
VESA Interface:	max. 400 x 400 mm / min. 100 x 100 mm
Weight:	3.7 kg
Package contents:	Mount Mounting material Transport bag

Subject to change.