




1 Installieren Sie die Antennen

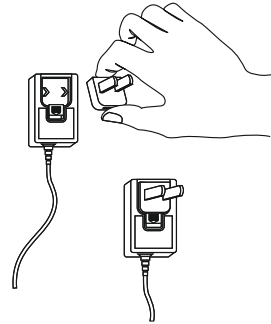


2 Stecken Sie den Adapter auf das Netzteil

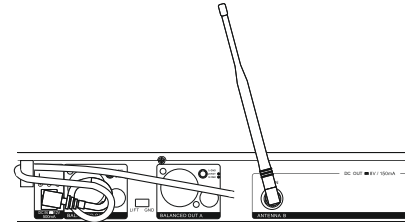


3 Stellen Sie die Stromversorgung her

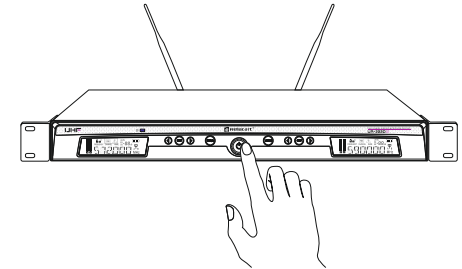


4 Schalten Sie den Empfänger ein

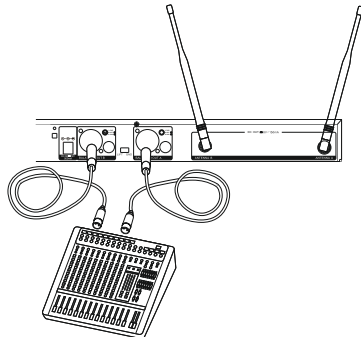


5 Schließen Sie ein Audiogerät an

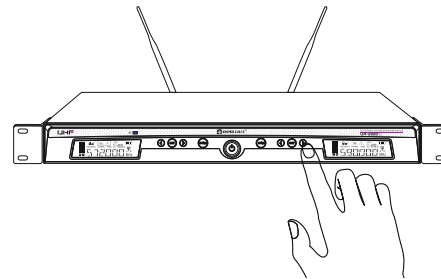


6 Halten Sie ► gedrückt bis AFS erscheint

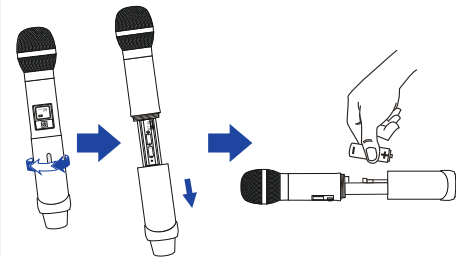


7 Setzen Sie Batterien ein

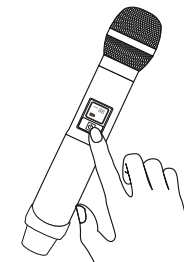


8 Schalten Sie das Mikrofon ein

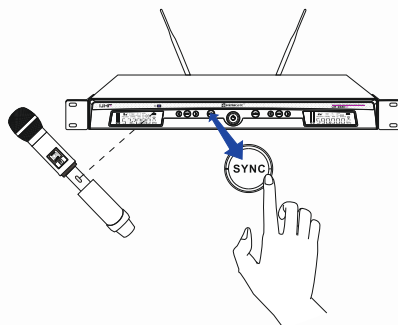

9 Synchronisieren Sie Einheit 1

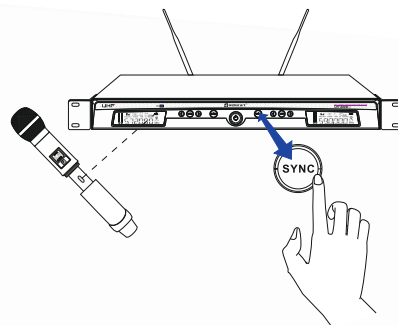


10 Synchronisieren Sie Einheit 2

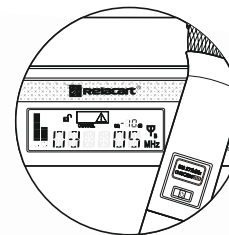


11 Überprüfen Sie den Empfang




12 Sie können Ihr UR-222D verwenden

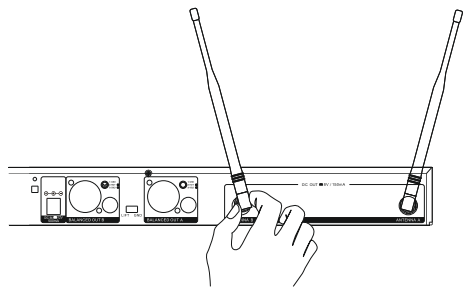


1 Install antennas

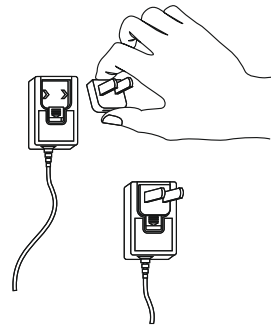


2 Install AC adapter blades

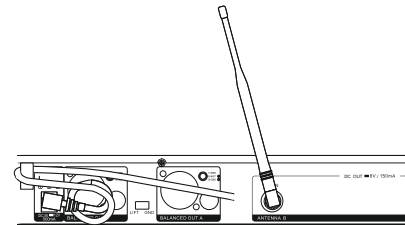


3 Plug receiver into AC power supply

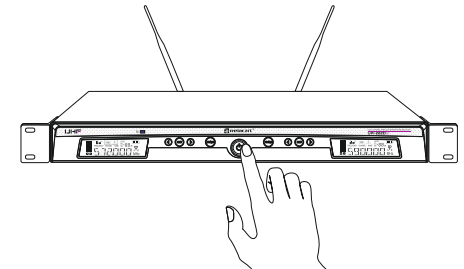


4 Turn on receiver

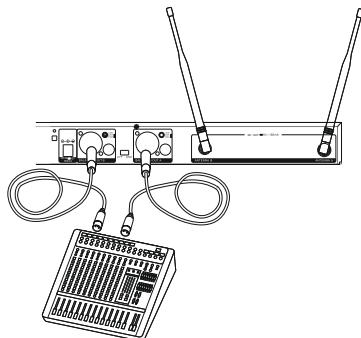


5 Connect receiver to audio system

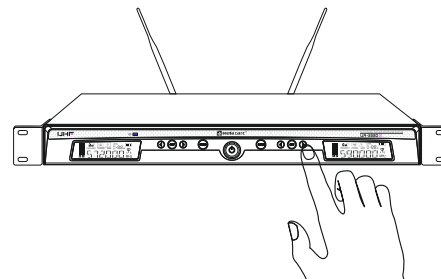


6 Press and hold ► until AFS is indicated

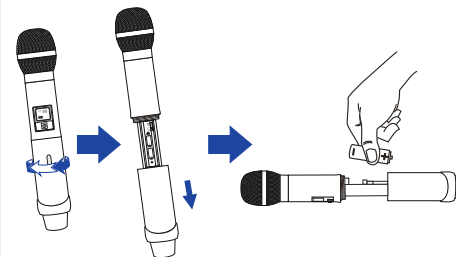


7 Insert batteries into transmitter

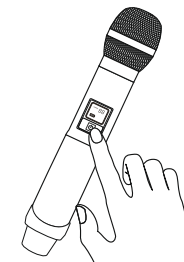


8 Turn on transmitter

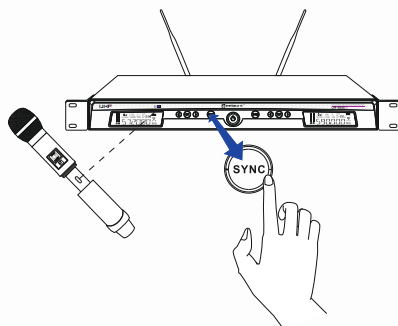

9 Sync receiver section 1 and transmitter

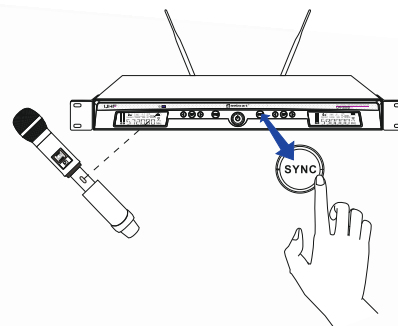

10 Sync receiver section 2 and transmitter

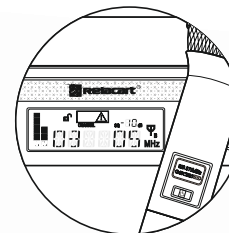

11 Verify reception



12 Start using your UR-222D